MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

AUDI Q7





Item Code	: GPO/192/IX
Codice Articolo	SLS/192/IX
Réference Article	DSP/192/IX

GB

STAINLESS STEEL OVAL GRAND PEDANA + DESIGN SIDE P.+SLASH SIDE PROTECTIONS

ITA


GRAND PEDANA OVALE + PROTEZIONI LATERALI DESIGN E SLASH IN ACCIAIO INOX

FR

GRAND PEDANA OVALE + PROTECTION LATERALES DESIGN ET SLASH EN ACCIER INOX

AUDI Q 7

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*	
A T B C E I 8X20 x 8	**I** GP/192/P1-DX x 1
B Ø 8 x 16	**L** GP/192/P1-SX x 1
C Ø 8 x 16	**M** GP/192/P3 x 2
D M 8 x 16	**N** GP/192A-DX x 1
E TE 8X25 with welded rod **con tondino saldato** *avec fer rond saudé* *x4*	**O** GP/192A-SX x 1
F TE 12X40 with welded rod and bush **con tondino e boccola saldati** ***avec fer rond et douille saudés*** x 2	**P** Ø 12 x 2
G M 12 x 2	**Q** P/152A x 2
H Ø 12 x 2	

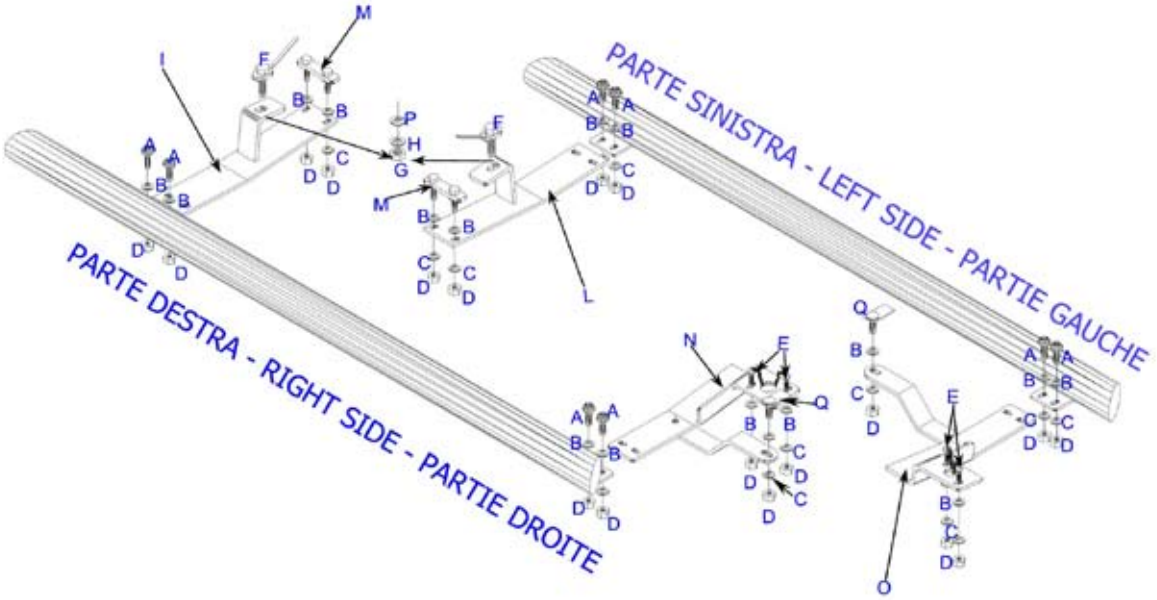

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

FRONT SIDE

1. Insert E (picture 1)
2. In order to strengthen the Oval Grand Pedana and Slash side protections supplied brackets N and O fix them to the bodywork using Q,B,C and D (picture 2).

REAR SIDE

1. Unscrew the bolts that fix the plastic protection
2. Remove the cover inside the plastic protection
3. Insert the M brackets (picture 3)
4. Insert F (picture 3)
5. Fix the I and L brackets on M and F using B,C,D,P,G and H (picture 4)
6. Reassemble the plastic protections without cover

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PARTE ANTERIORE

1. **Inserire E (foto 1)**
2. **Per rinforzare ulteriormente le staffe N e O in dotazione della Grand Pedana ovale e della protezione laterale slash fissarle al tealio utilizzando Q,B,C e D (foto 2).**

PARTE POSTERIORE

1. **Svitare i bulloni che fissano la protezione in plastica**
2. **Sfilare il coperchio inserito nella protezione in plastica**
3. **Inserire le staffe M**
4. **Inserire F (foto 3).**
5. **Fissare le staffe I e L su M e F utilizzando B,C,D,P,G e H (foto 4)**
6. **Rimontare le plastiche senza coperchio.**

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTIE ANTERIEURE

1. ***Insérer E (photo 1)***
2. ***Pour renforcer ulterieurement les étriers N et O fournies de la Grand PedanaOvale et de la protection latérale slash les fixer au châssis en utilisant Q,B,C et D (photo 2).***

PARTE POSTERIEURE

1. ***Dèvisser les boulons qui fixent la protéction en plastique***
2. ***Enlever le couvercle inséré dans la protéction en plastique***
3. ***Insérer les étriers M***
4. ***Insérer F (photo 3)***
5. ***Fixer les étriers I et L sûr M et F en utilisant B,C,D,P,G et H (photo 4)***
6. ***Reassembler les plastiques sans couvercle.***









Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
15/12/06	***GP/192/IX*** ***SLS/192/IX*** ***DSP/192/IX***	***AUDI Q7***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Claudio Gallo

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4