MISUTONIDA
italian style accessories
4x4



90 Min.

GB

STAINLESS STEEL ROLL BAR ON TONNEAU 2 PIPES


ITA

ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO INOX 2 TUBI


FR


ROLL BAR SUR LE BORD DE LA BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES

Part List
Lista della bulloneria
Liste des piéces

A  **TSPEI M10X25** **x 4**	**B**  **P A R K E R M6.2X25** **x 4**	**C**  Plastic **Plastica** **Plastique** **Ø 6** **x 4**	**D**  Plastic **Plastica** **Plastique** **x 4**	**E**  **TE M8X20** **x 4**
F  **Ø 8** **x 8**	**G**  **Ø 8** **x 8**	**H**  **M8** **x 4**	**I**  Plastic **Plastica** **Plastique** **x 6**	**L**  **T C E I M10X25** **x 4**
M  **T B C E I M8X25** **x 4**	**N**  MIT bracket **Staffe MIT** *Etriers MIT* **x4**	**O RLB Ø76** **x 2**	**P**  Strip rubber **Striscia in gomma** *Caoutchouc de bande* **x4**	 **Cappelletti M8** **x 10**
			lubricate the set of bolts supplied before tightening them  ***Si consigia di lubrificare la bulloneria in dotazione prima del setrraggio*** ***Lubrifier la boulonnerie fournie avat de la serrer***	

MISUTONIDA italian style accessories 4x4

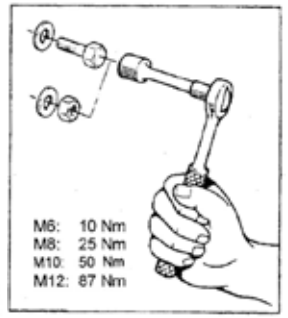

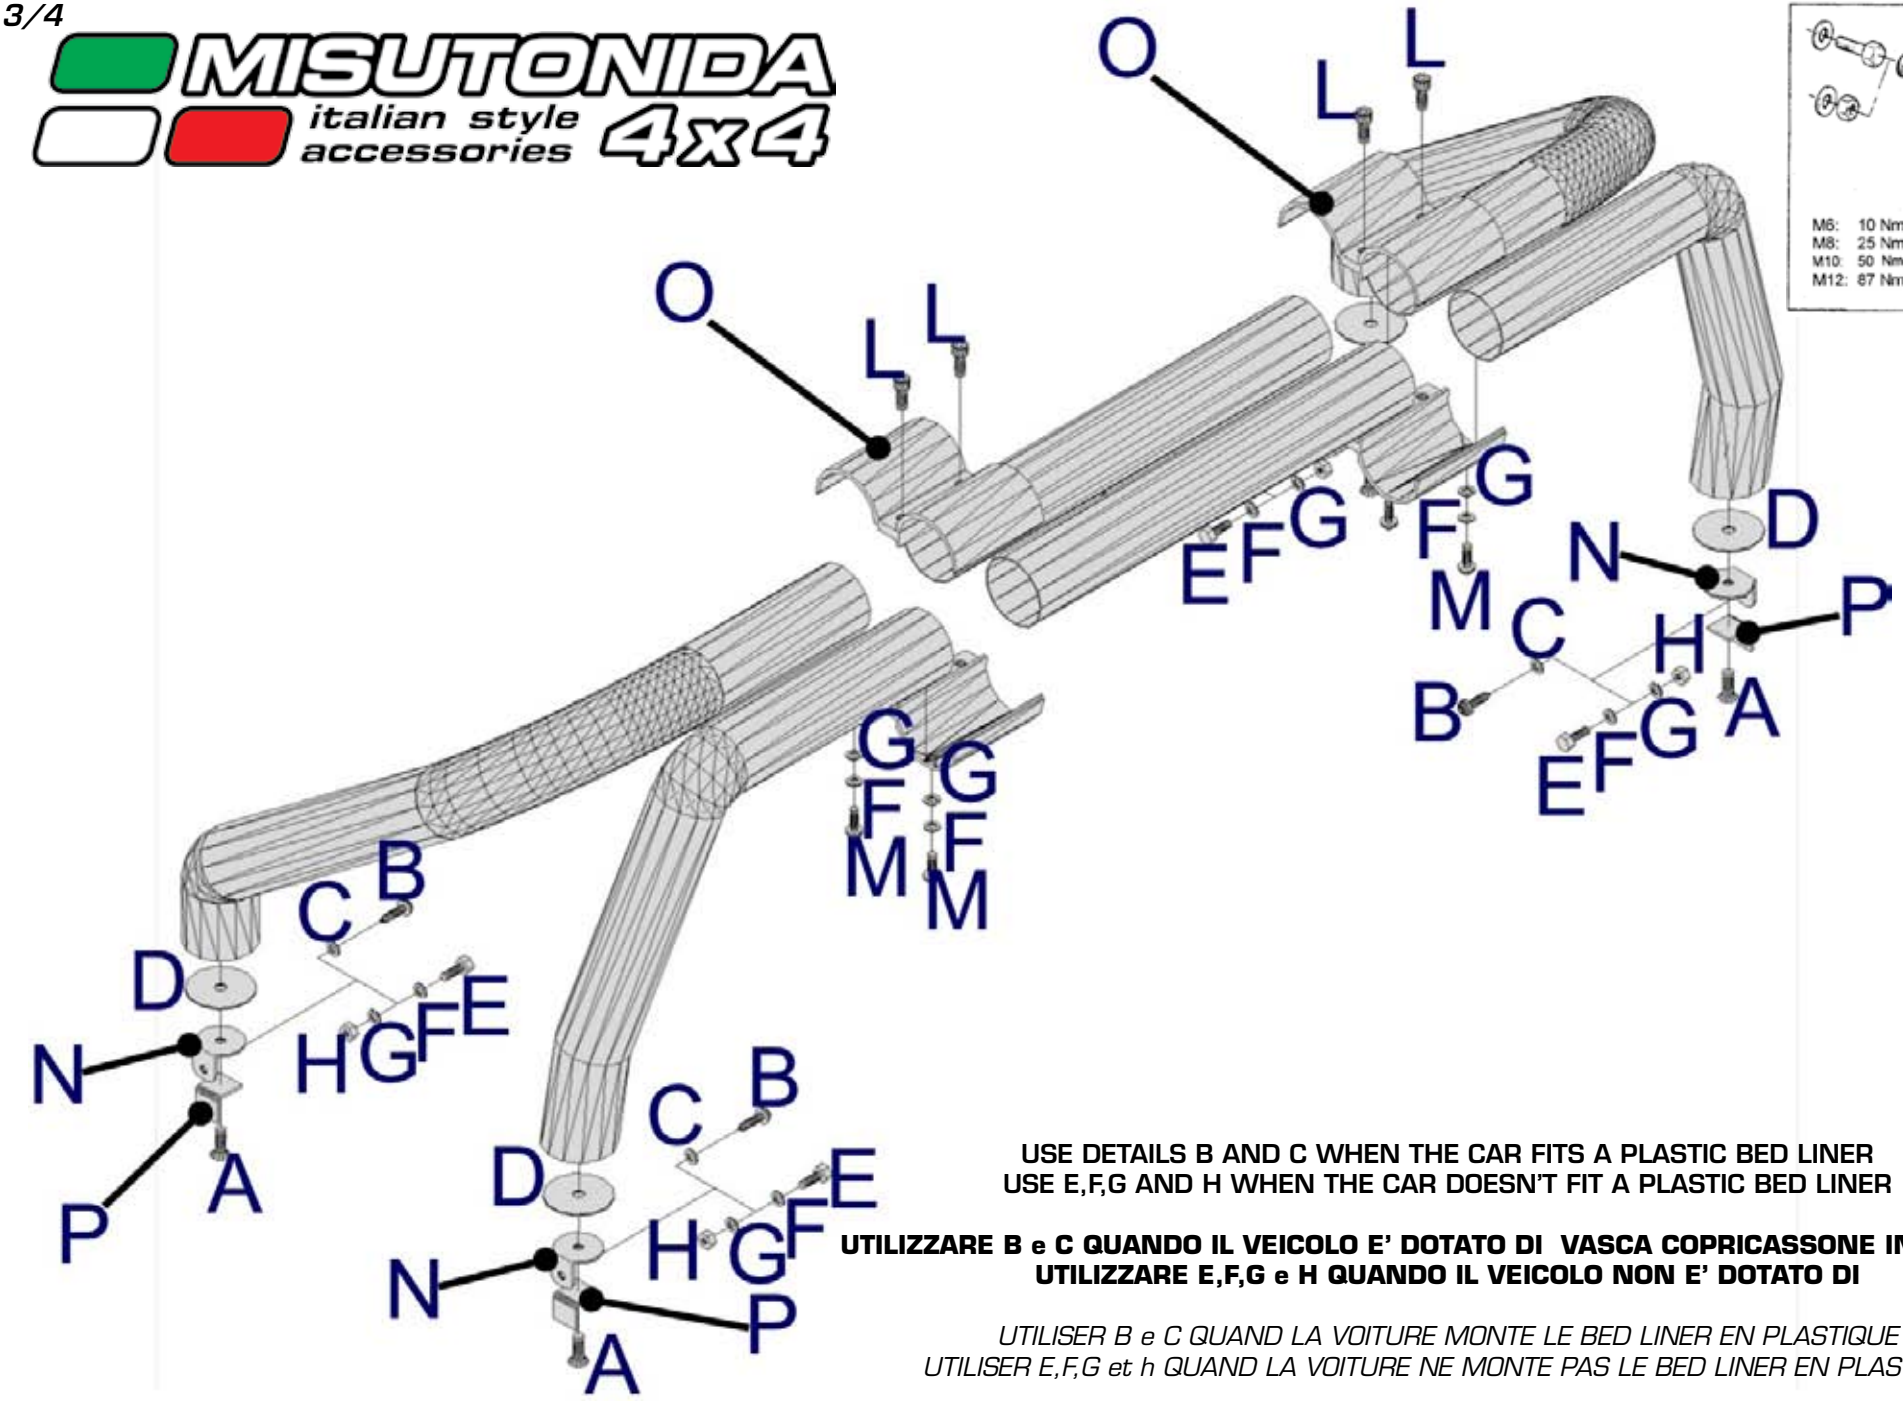

USE DETAILS B AND C WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER
USE E,F,G AND H WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

UTILIZZARE B e C QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA
UTILIZZARE E,F,G e H QUANDO IL VEICOLO NON E' DOTATO DI

UTILISER B e C QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE
UTILISER E,F,G et h QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

PART NUMBER	VEHICLE MODEL
RLSS/2390/IX	L 200
RLD/406/IX	FIAT FULLBACK

