MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

FORD RANGER 09<



Item Code

Codice Articolo : 2PP/250/IX

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
REAR BUMPER

ITA


**PARAURTI POSTERIORE
IN ACCIAIO INOX**

FR

***PARECHOC ARRIER
EN ACCIER INOX***

FORD RANGER 09<

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*	
A 	**TE 8X25** **x 4**
B 	**Ø 8** **x 4**
C 	**Ø 8** **x 4**
D 	**M 8** **x 4**
E 	**AB 5** **x 4**
F 	**2PP/195/B** **x 2**

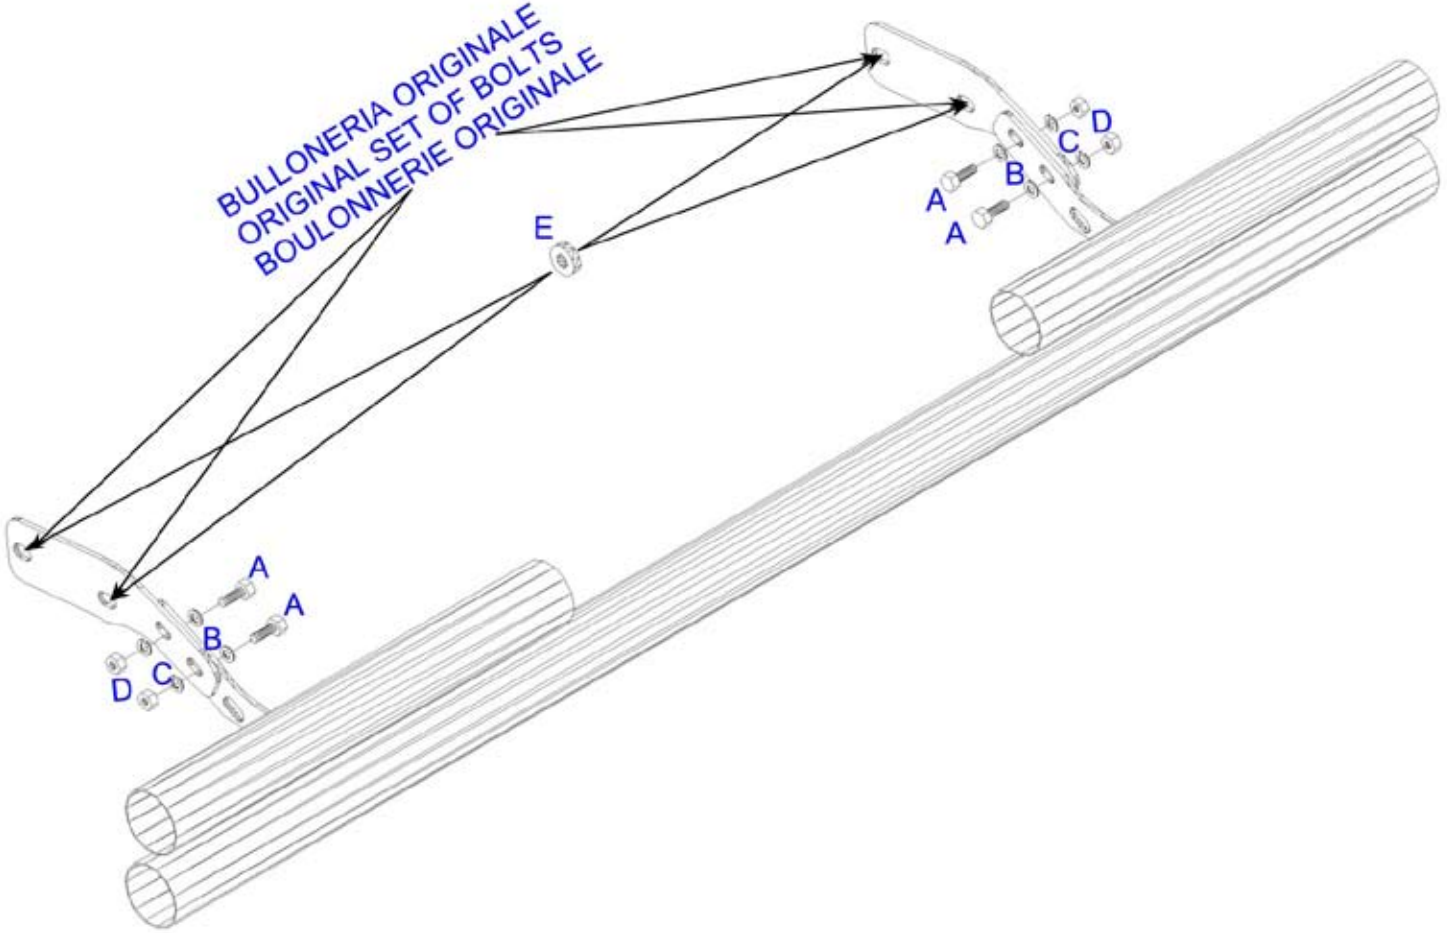

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Fit the F brackets in the holes indicated in picture 1 using E with the original set of bolts.

2. Fit the welede brackets on F using A,B,C and D.

3. Tighten all the set of bolts.

P.S. The rear bumper may be fitted also in presence of the majority of towing hooks in commerce by not using the distance pieces E.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare le staffe F nei fori indicati in foto 1 utilizzando E con la bulloneria originale.

2. Montare le staffe saldate su F utilizzando A,B,C e D.

3. Serrare tutta la bulloneria.

P.S. Il paraurti posteriore può essere montato anche in presenza della maggior parte dei ganci traino in commercio non utilizzando i distanziali E.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Monter les étriers F dans les trous indiqués dans la photo 1 en utilisant E avec la boulonnerie originale.

2. Monter les étriers saudés sûr F en utilisant A,B,C et D.

3. Serrer toute la boulonnerie.

P.S. Le pare choc arrier peut etre monté meme en prèsence la plus part des crochets d'attelage en commerce en ne pas utilisant les entretoises E.

Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
08/07/09	***2PP/250/IX***	***FORD RANGER 09***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Botta Pietro

