MISUTONIDA
italian style accessories
4x4

HYUNDAI IX 35



Item Code **Codice Articolo** *Réference Article*	: GP/264/IX

GB

STAINLESS STEEL
GRAND PEDANA

ITA

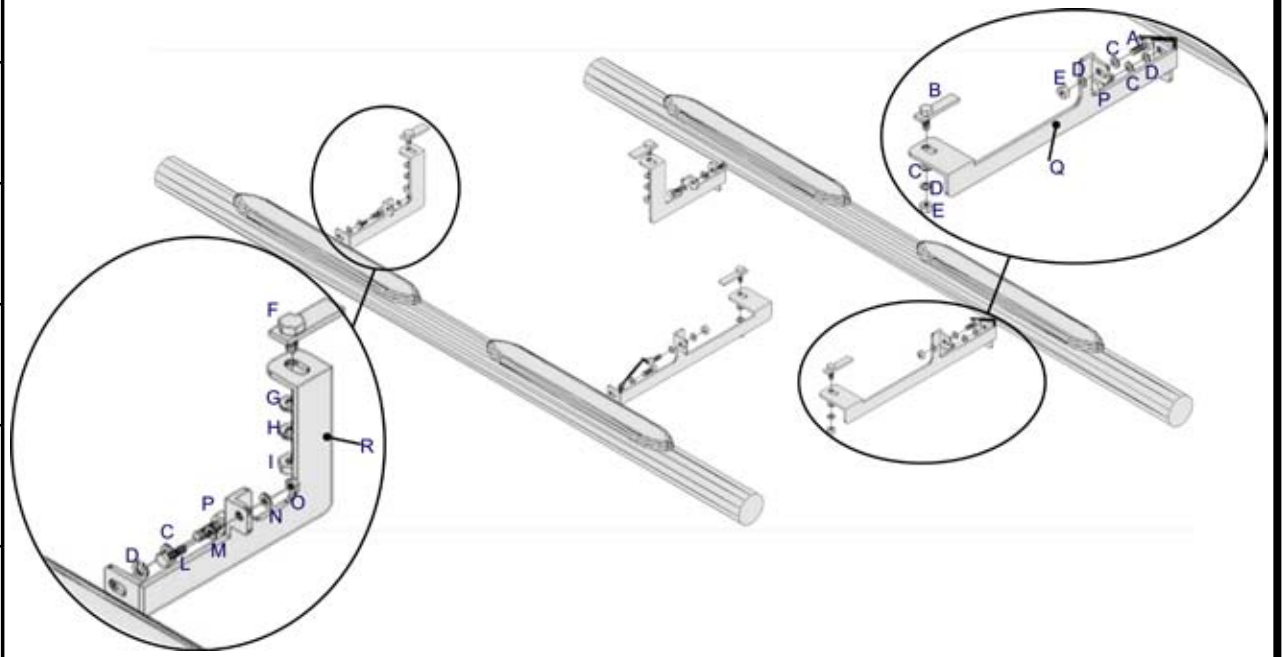
GRAND PEDANA
IN ACCIAIO INOX

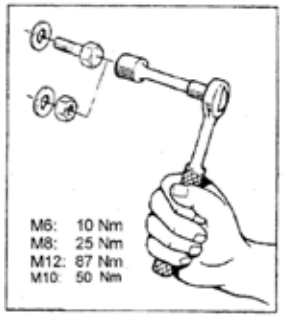
FR

GRAND PEDANA
EN ACCIER INOX

HYUNDAI IX 35

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*			
A	P/264/D x 2	**M**	Ø 6 BIG **GRANDI** *GRAND* x 4
B	P/264/E x 6	**N**	Ø 6 x 2
C	Ø 8 Big **Grandi** *Grand* x 12	**O**	M 6 x 2
D	Ø 8 x 12	**P**	TE 8X20 x 8
E	M 8 x 4	**Q**	GP/264/A x 2
F	P/264/F x 2	**R**	GP/264/B x 2
G	Ø 10 Big **Grandi** *Grand* x 2		Cappelletti M8 x 8
H	Ø 10 x 2		
I	M 10 x 2		
L	TE 6X20 x 2		





MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

FRONT SIDE

1. Remove the plastic cas as shown in pictures 1 and 4.

2. Insert B in the hole shown in pictures 2 and 3.

3. Insert A in the hole shown in picture 5 and make it come out from the hole shown in picture 6.

4. Fit Q on A and B using C,D,E as shown in picture 7.

REAR SIDE

5. Remove the plastic cao as shown in picture 8.

6. Insert F in the hole shown in picture 9.

7. Fit R on F and I using G,H,I as shown in picture 10.

8. Fit the accessory more tightly drill a Ø 7mm hole in correspondence of the hole located on R (picture 11)

9. Insert L in the hole just drilled as shown in picture 12 and tighten R using M,N,O.

10. To fit the accessory on the Q and R brackets using P,C,D as shown in pictures 14 and 15.

11. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PARTE ANTERIORE

1. Rimuovere i tappi in plastica come indicato in foto 1 e 4.

2. Inserire B nel foro indicato in foto 2 e 3.

3. Inserire A nel foro indicato in foto 5 e farlo fuoriuscire dal foro indicato in foto 6.

4. Montare il supporto Q su A e B utilizzando C,D,E come indicato in foto 7.

PARTE POSTERIORE

5. Rimuovere il tappo in plastica come indicato in foto 8.

6. Inserire F nel foro indicato in foto 9.

7. Montare il supporto R su F utilizzando G,H,I come indicato in foto 10.

8. Per un ulteriore fissaggio praticare un foro Ø 7mm in corrispondenza del foro presente sulla staffa R foto 11.

9. Inserire L nel foro appena preticato come indicato in foto 12 e serrare la staffa R utilizzando M,N,O.

10. Montare l'accessorio sulle staffe Q,R utilizzando P,C,D come indicato in foto 14 e 15.

11. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTIE ANTERIEURE

1. Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans les photos 1 et 4.

2. Insérer B dans le trou indiqué dans la photo 3.

3. Insérer A dans le trou indiqués dans la photo 5 et le faire sortir du trou indiqué dans la photo 6.

4. Monter les pattes de fixation Q sûr A et B en utilisant C,D,E comme indiqué dans la photo 7.

PARTIE POSTERIEURE

5. Enlever le bouchon en plastique comme indiqué dans la photo 8.

6. Insérer F dans le trou indiqué dans la photo 9.

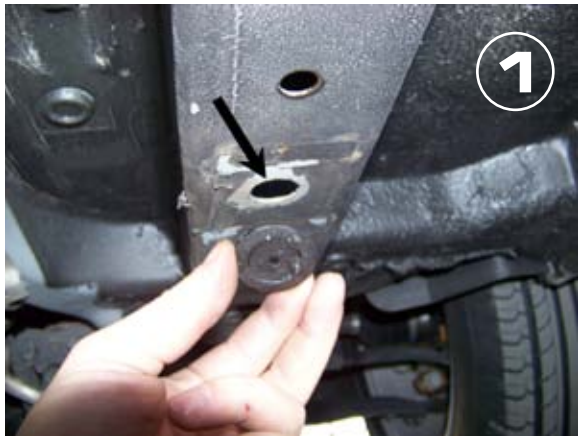
7. Monter R sûr F et I en utilisant G,H,I comme indiqué dans la photo 10.

8. Pour mieux monter l'accessoire percer un trou Ø 7mm en correspondence de ce-lui sûr la patte de fixation R (photo 11).

9. Insérer L dans le trou percé comme indiqué dans la photo 12 et serrer la patte de fixation R en utilisant M,N,O.

10. Monter l'accessoire sûr les pattes de fixation Q et R en utilisant P,C,D comme indiqué dans les photos 14 et 15.

11. Serrer toute la boulonnerie.

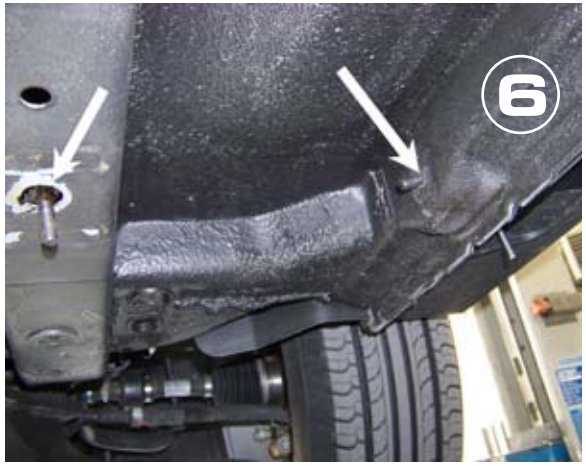

1


2


3


4


5

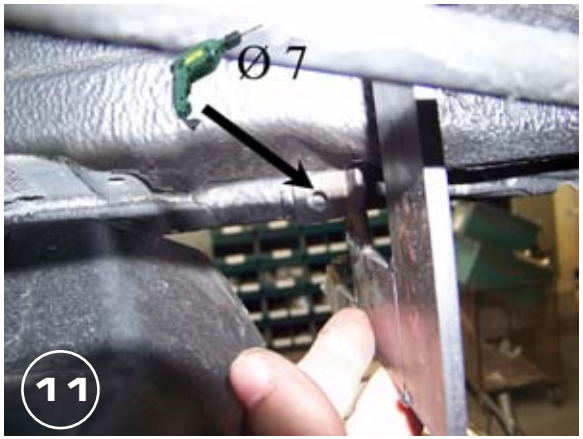

6


7

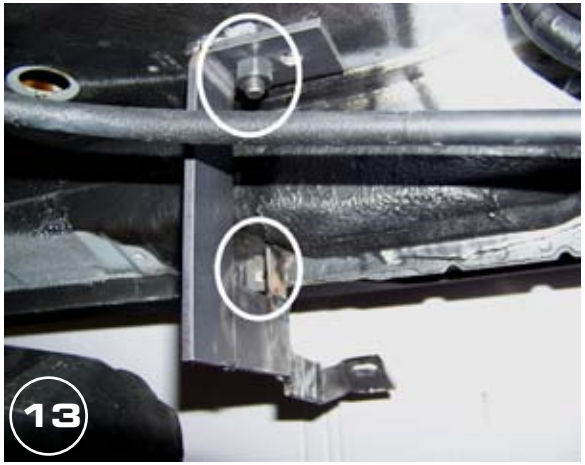

8


9















Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	**Vehicle model** **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
16/04/10	***GP/264/IX***	***HYUNDAI IX 35***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro