MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

HYUNDAI IX 35



Item Code

Codice Articolo : PP1/264/IX

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
REAR PROTECTIONS

ITA


**PROTEZIONE POSTERIORI
IN ACCIAIO INOX**

FR

***PROTECTIONS POSTERIEURES
EN ACCIER INOX***

HYUNDAI IX 35

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*	
A	TE 10X30 P 1.25 x 4
B	Ø 10 x 4
C	Ø 10 x 4
D	TE 8X20 x 4
E	Ø 8 x 4
F	Ø 8 x 4
G	M8 x 4
H	PP1/264/B x 1
I	PP1/264/C x 1

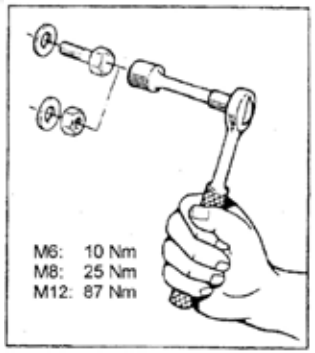

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Fit the H and I brackets in the holes shown in picture 1 using A,B,C (picture 2).

2. Fit the brackets welded to the accessory on H and I using A,B,C,D as shown in picture 3.

3. Fit the brackets welded to the accessory on E using D,E,F,G as shown in picture 3.

4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare le staffe H e I nei fori indicati in foto 1 utilizzando A,B,C foto 2.

2. Montare le staffe saldate all'accessorio su H,I utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 3.

3. Montare le staffe saldate all'accessorio su E utilizzando D,E,F,G come indicato in foto 3.

4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Monter les pattes de fixation H et I dans les trous indiqués dans la photo 1 en utilisant A,B,C (photo 2).

2. Monter les pattes de fixation saudées à l'accessoire sûr H et I en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 3.

3. Monter les pattes de fixation saudées à l'accessoire sûr E en utilisant D,E,F,G comme indiqué dans la photo 3.

4. Serrer toute la boulonnerie.







Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	**Vehicle model** **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
18/03/10	***PP1/264/IX***	***HYUNDAI IX 35***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro

