MISUTONIDA

italian style accessories 4x4

KIA SORENTO '09 >



Item Code

Codice Articolo : **P/253/IX**

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL SIDESTEPS

ITA


PEDANA IN ACCIAIO INOX

FR

MARCHEPIEDS EN ACCIER INOX

KIA SORENTO '09>

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*			
A	TE 10X50 x 4	**L**	M12 x6
B	M10 Autoblocking **Autobloccante** *Autobloquant* x 4	**M**	35x12x3 x 1
C	P/95 x 2	**N**	S/253/A/ DX-SX x 2
D	Ø 10 x 2	**O**	S/253/P/ DX-SX x 2
E	Ø 10 x 2		
F	M10 x 2		
G	P/176 x 6		
H	Ø 12 x 6		
I	Ø 12 x 6		

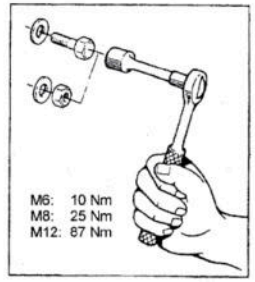

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

FRONT SIDE

1. Remove the rubber protections (one per side) as shown in pictures 1 and 2.
2. Insert C and G in the holes just freed (pictures 3 and 4). WARNING: avoid G to fall inside the chassis.
3. Fit O on C and using D,E,F,G and H,I,L as shown in pictures 5 and 6.

REAR SIDE

4. Remove the n.4 plastic caps (two per side) shown in picture 7.
5. Insert C and G in the holes just freed (pictures 8 and 9). WARNING: avoid G to fall inside the chassis.
6. Fit N on C and G using G,H,I,L (picture 10).
7. Tighten all th set of bolts

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PARTE ANTERIORE

1. Rimuovere le protezioni in gomma (due per lato) come indicato in foto 1 e 2.
2. Inserire C e G nei fori appena liberati (foto 3 e 4) ATTENZIONE: non far cadere G all' interno del telaio.
3. Fissare il supporto O su C e G utilizzando D,E,F,G e H,I,L come indicato in foto 5 e 6.

PARTE POSTERIORE

4. Rimuovere i n.4 tappi in plastica (due per lato) indicati nella foto 7.
5. Inserire C e G nei fori appena liberati (foto 8 e 9) ATTENZIONE: non far cadere G all' interno del telaio.
6. Montare i supporti N su C e G utilizzando G,H,I,L (foto 10).
7. Serrare tutta la bulloneria

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PARTIE ANTERIEURE

1. Enlever les protections en plastique (une pour côté) comme indiqué dans les photos 1 et 2.
2. Insérer C et G dans les trous libérés (photos 3 et 4). ATTENTION: ne pas faire tomber G à l'intérieur du châssis.
3. Monter O sûr C et G en utilisant D,E,F,G et H,I,L comme indiqué dans les photos 5 et 6.

PARTIE POSTERIEURE


4. Enlever les n.4 bouchons en plastique (2 pour côté) indiqués dans la photo 7.
5. Insérer C et G dans les trous libérès (photo 8 et 9) ATTENTION: ne pas faire tomber G à l'intérieur du châssis.
6. Monter N sûr C et G en utilisant G,H,I,L (photo 10).
7. Serrer toute la boulonnerie.










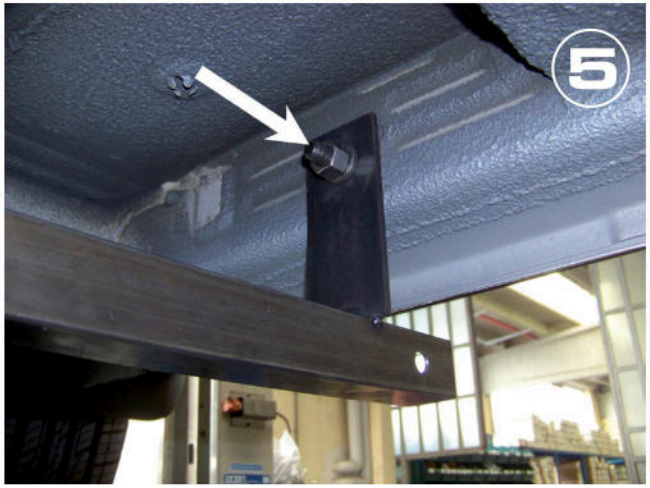

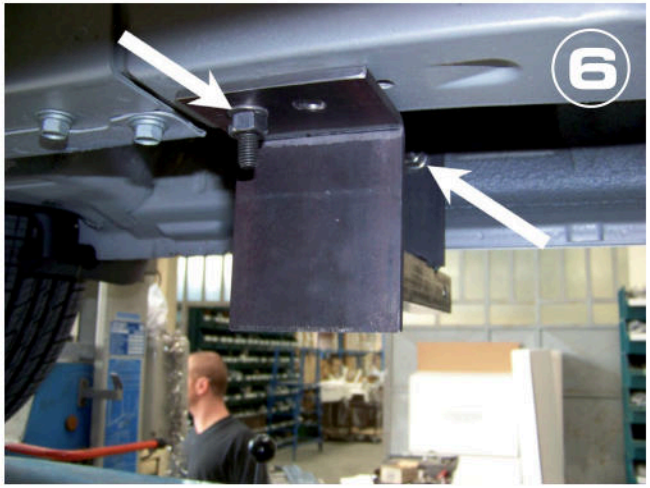







Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
21/10/09	*P/253/IX*	***KIA SORENTO '09***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro

