
LAND ROVER FREELANDER 98/05

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: http://www.misutonida.com - E-mail: misutonida@misutonida.com

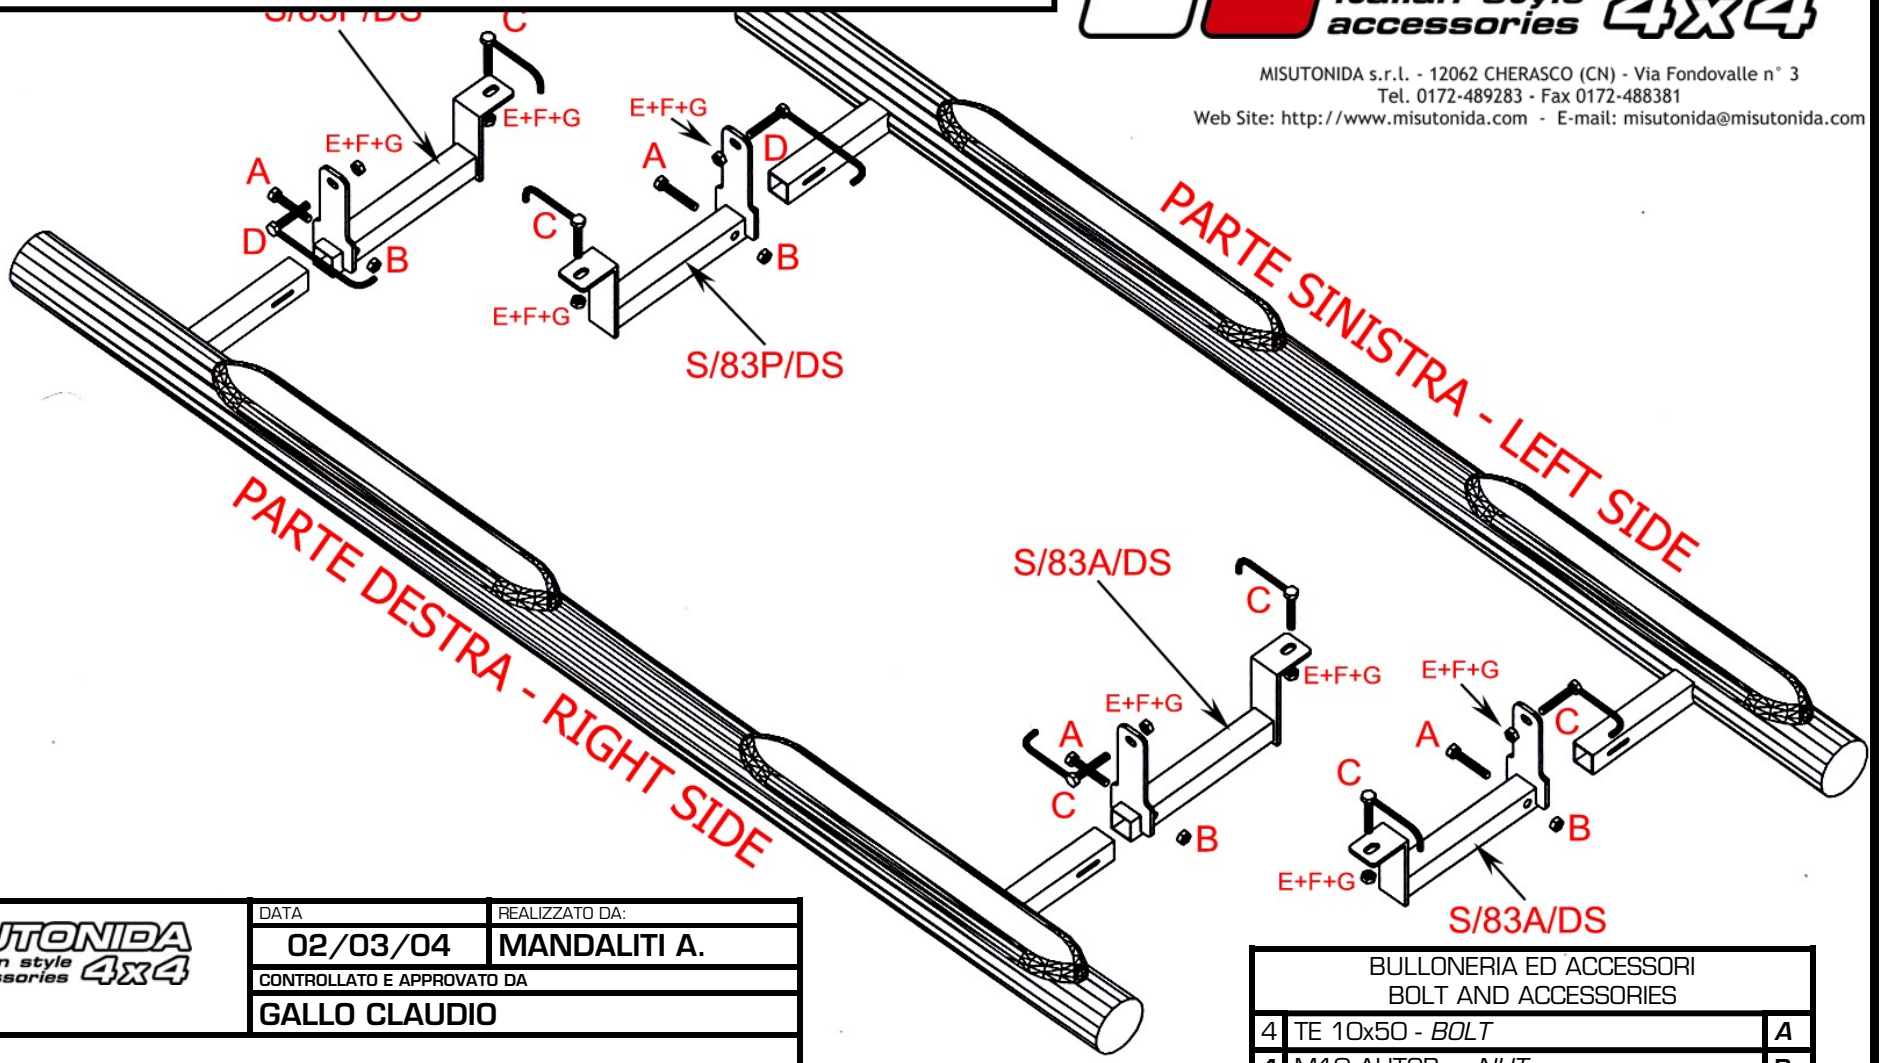

MISUTONIDA italian style accessories 4x4	DATA	REALIZZATO DA:	
	02/03/04	MANDALITI A.	
	CONTROLLATO E APPROVATO DA		
	GALLO CLAUDIO		
OGGETTO: *OBJECT:*	**GRAND PEDANA**		
	LAND ROVER FREELANDER 2-4P/DOORS 98/05		
ARTICOLO: *ITEM:*	GP/146/IX	**Versione acciaio INOX AISI 304** Stainless steel AISI 304 version	

CODICE KIT KIT CODE	83

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES		
4	TE 10x50 - *BOLT*	**A**
4	M10 AUTOB. – *NUT*	**B**
6	TE 8x20 con Tond. Saldato (CORTO) *SHORT BOLT WITH WELDED ROD*	**C**
2	TE 8x20 con Tond. Saldato (LUNGO) *LONG BOLT WITH WELDED ROD*	**D**
8	M8 – *NUT*	**E**
8	GROWER Ø8	**F**
8	ROND Ø8 - *WASHER*	**G**

S/83A/DS SUPPORTO ANTERIORE DESTRO O SINISTRO *(FRONT RIGHT/LEFT BRACKET)*
S/83P/DS SUPPORTO POSTERIORE DESTRO O SINISTRO *(REAR RIGHT/LEFT BRACKET)*

LAND ROVER FREELANDER 98/05

MISUTONIDA italian style accessories 4x4

















MISUTONIDA italian style accessories 4x4

DATA	REALIZZATO DA:
02/03/04	MANDALITI A.
CONTROLLATO E APPROVATO DA	
GALLO CLAUDIO	

OGGETTO: *OBJECT:*	**GRAND PEDANA**	
	LAND ROVER FREELANDER 2-4P 98/05	
ARTICOLO: *ITEM:*	GP/146/IX	**Versione acciaio INOX AISI 304** Stainless steel AISI 304 version





LAND ROVER FREELANDER 98/05

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per inserire i **TE 8X20** con tondino saldato forniti nel kit occorre liberare i fori posti nella parte laterale dalla copertura cartacea **(vedi FOTO1-2-5-6)**.
2. ***PARTE ANTERIORE (DESTRA E SINISTRA)***
   - ***Parte Laterale:***
     Inserire il **TE 8X20** con tondino saldato **(C)** come **FOTO1** e farlo fuoriuscire come **FOTO2**.
   - ***Parte Sotto:***
     Inserire il **TE 8X20** con tondino saldato **(C)** come **FOTO3** e farlo fuoriuscire come **FOTO4**.
     Procedere al montaggio del supporto **S/83A/DS** e serrare i bulloni **M8 (FOTO4a)**.
3. ***PARTE POSTERIORE (DESTRA E SINISTRA)***
   - ***Parte Laterale:***
     Inserire il **TE 8X20** con tondino saldato **(D)** come **FOTO1** e farlo fuoriuscire come **FOTO5** e farlo fuoriuscire come **FOTO6**.
   - ***Parte Sotto:***
     Inserire il **TE 8X20** con tondino saldato **(C)** come **FOTO7** e farlo fuoriuscire come **FOTO8**.
     Procedere al montaggio del supporto **S/83P/DS** e serrare i bulloni **M8 (FOTO8a)**.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Pour insérer les **TE 8X20** avec le rond à béton saudé fournis dans le kit il est nécessaire libérer les trous placés dans le côté plus latéral de la couverture de papier.
2. ***CÔTE ANTÉRIEURE DROITE ET GAUCHE***
   2.1. ***Latéral :*** Insérer le **TE 8X20** avec le rond à béton soudé **(C)** comme dans la **PHOTO1** et le faire sortir comme dans la **PHOTO2**.
   2.2. ***Sous :*** Insérer le **TE 8X20** avec le rond à béton soudé **(C)** comme dans la **PHOTO3** et le faire sortir comme dans la **PHOTO4**.
   2.3. Procéder avec l'assemblage du support **S/83A/DS** et serrer les boulons **M8 (PHOTO4a).**
3. ***CÔTE POSTÉRIEUR DROIT ET GAUCHE***
   3.1. ***Latéral :*** Insérer le **TE 8X20** avec le rond à béton soudé **(D)** comme dans la **PHOTO5** et le faire sortir comme dans la **PHOTO6**.
   3.2. ***Sous :*** Insérer le **TE 8X20** avec le rond à béton soudé **(C)** comme dans la **PHOTO7** et le faire sortir comme dans la **PHOTO8**.
   3.3. Procéder avec l'assemblage du support **S/83P/DS** et serrer les boulons **M8 (PHOTO8a).**

FITTING INSTRUCTIONS

1. In order to insert the **TE 8X20** with the welded rod supplied in the kit it is necessary to free the holes located in the most lateral side of the paper covering.
2. ***FRONT SIDE RIGHT-LEFT***
   2.1. ***Lateral Side:*** insert the **TE 8x20** with the welded rod **(C)** as shown in **PICTURE1** and make it get out as shown in **PICTURE2**.
   2.2. ***Lower Side:*** insert the **TE 8x20** with the rod welded **(C)** as shown in **PICTURE3** and make it get out as shown in **PICTURE4**.
   2.3. Go on with the assembly of the **S/83A/DS** and screw the bolts **M8 (PICTURE4a)**.
3. ***REAR SIDE RIGHT-LEFT***
   3.1. ***Lateral Side:*** insert the **TE 8x20** with the rod welded **(D)** as shown in **PICTURE5** and make it get out as shown in **PICTURE6**.
   3.2. ***Lower Side:*** insert the **TE 8x20** with the rod welded **(C)** as shown in **PICTURE7** and make it get out as shown in **PICTURE8**.
   3.3. Go on with the assembly of the **S/83P/DS** and screw the bolts **M8 (PICTURE8a)**.

	DATA: 02/03/04	REALIZZATO DA: MANDALITI A.	
	CONTROLLATO E APPROVATO DA: GALLO CLAUDIO		
OGGETTO: *OBJECT:*	**GRAND PEDANA**		
	LAND ROVER FREELANDER 2-4P 98/05		
ARTICOLO: *ITEM:*	GP/146/IX	**Versione acciaio INOX AISI 304** Stainless steel AISI 304 version	