MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

MERCEDES BENZ CITAN



Item Code

Codice Articolo : **TPS/336/IX**

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS


ITA


**TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX**

FR

***PROTECTIONS LATERALES
EN ACCIER INOX***

MERCEDES BENZ CITAN

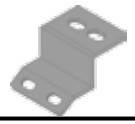Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*		
A		**P/152/P** **x 4**
B		**TE 10X30** **x 4**
C		**Ø 10** **x 8**
D		**Ø 10** **x 8**
E		**M 10** **x 4**
F		**T B C E I 6X20** **x 8**
G		**Ø 6** **BIG** **GRANDI** *GRAND* **x 4**
H		**Ø 6** **x 4**
I		**TPS/232/A** **x 2**

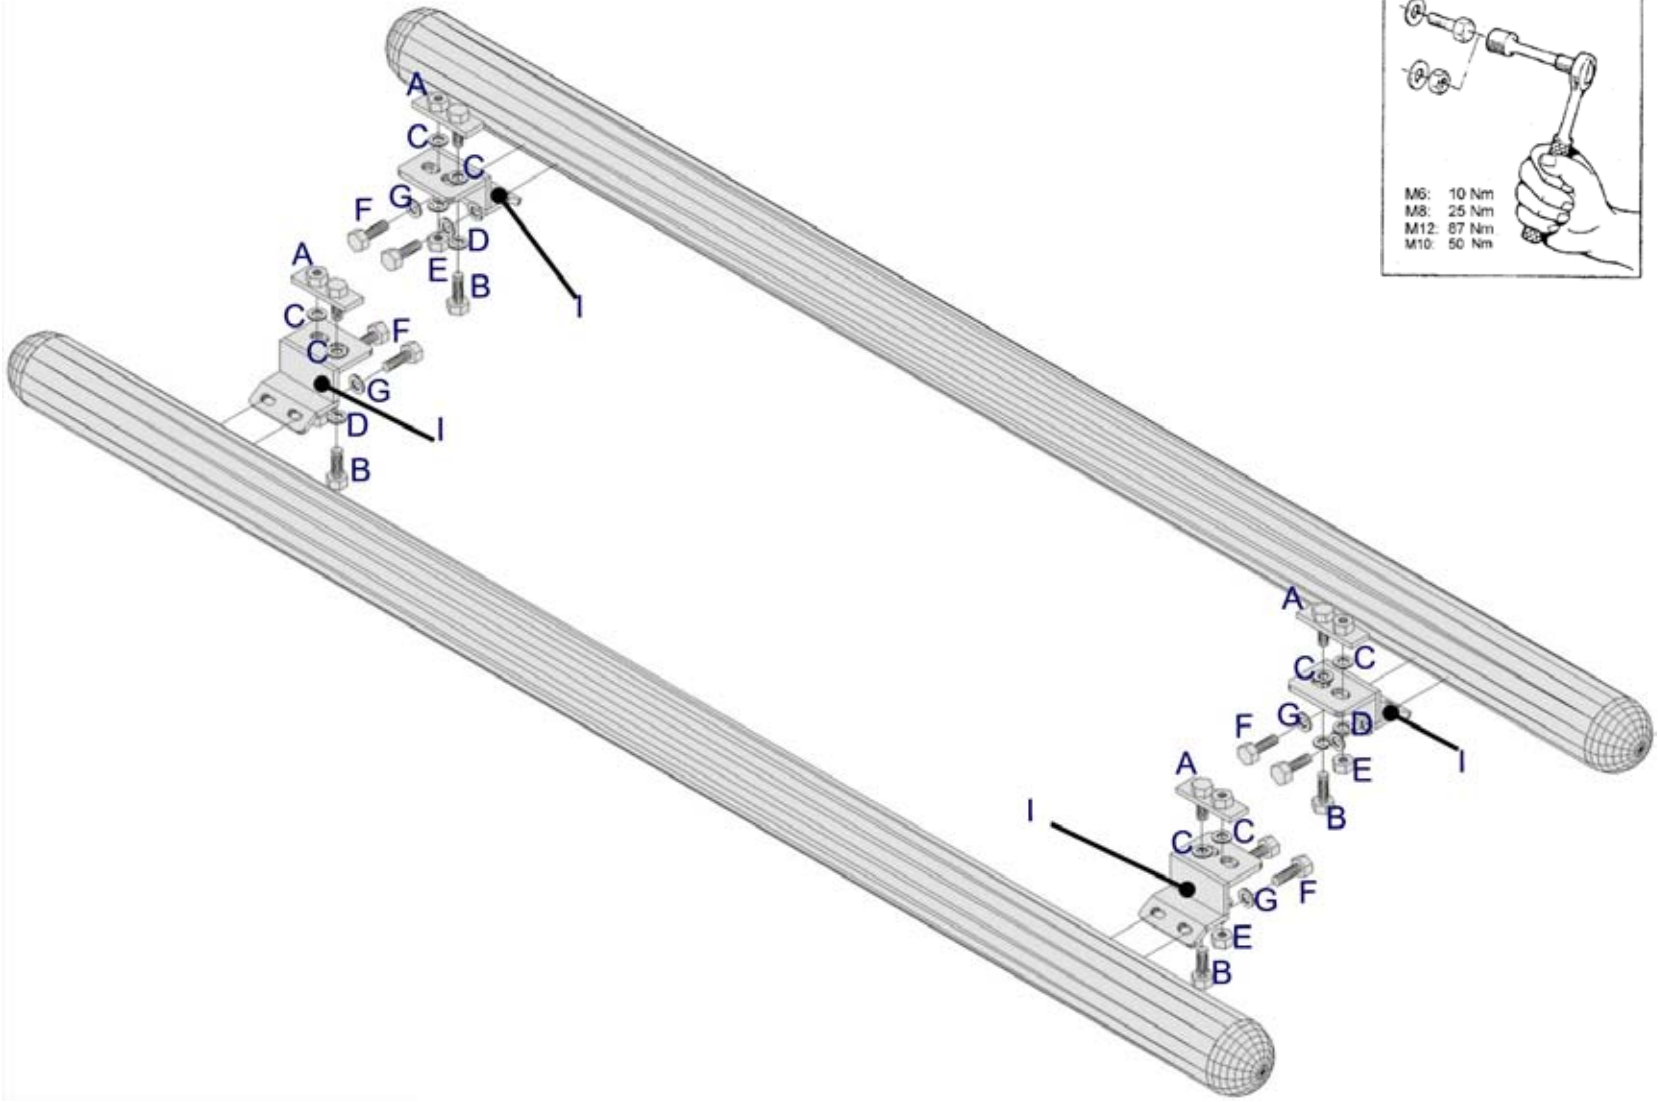

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1.

2. Insert A in the holes freed as shown in pictures 2 and 3.

3. Fit the I brackets on A using B,C,D,E as shown in picture 4.

4. Fit the accessory on I using F,G,H as shown in picture 5.

5. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.

2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e 3.

3. Montare le staffe I su A utilizzando B,C,D,E come indicato in foto 4.

4. Montare l'accessorio sulle staffe I utilizzando F,G,H come indicato in foto 5.

5. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.

2. Insérer A dans les trous libérés comme indiqué en photos 2 et 3.

3. Monter I sûr A en utilisant B,C,D,E comme indiqué en photo 4.

4. Monter l'accessoire sûr I en utilisant F,G,H comme indiqué en photo 5.

5. Serrer toute la boulonnerie.













Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	**Vehicle model** **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
21/12/12	***TPS/336/IX***	***MERCEDES BENZ CITAN***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro