MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

TOYOTA RAV 4 09>





Item Code

Codice Articolo

Réference Article

: **GP/245/IX**
DSP/245/IX
GPO/245/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/LATERALE DESINGN OVAL GRAND PEDANA

ITA

GRAND PEDANA/LATERALE DESINGN/GRAND PEDANA OVALE IN ACCIAIO INOX


FR

GRAND PEDANA/LATERALE DESINGN/GRAND PEDANA OVAL EN ACCIER INOX

TOYOTA RAV 4 09>

Part List
Lista della bulloneria
Liste des piéces

A	P/175/A x 4	L	Ø 12 x 4
B	P/175/B x 2	M	Ø 10 x 8
C	P/175/C x 2	N	Ø 10 x 8
D	TE 10X50 x 4	O	TE 10X40 x 4
E	M10 autoblocking **autobloccante** *autobloquant* x 4	P	S/175P-DX x 1
F	M12 x 4	Q	S/175P-SX x 1
G	Ø 12 x 4	R	S/175A-DX x 1
H	Ø 12 x 4	S	S/175A-SX x 1
I	Ø 10 x 4		

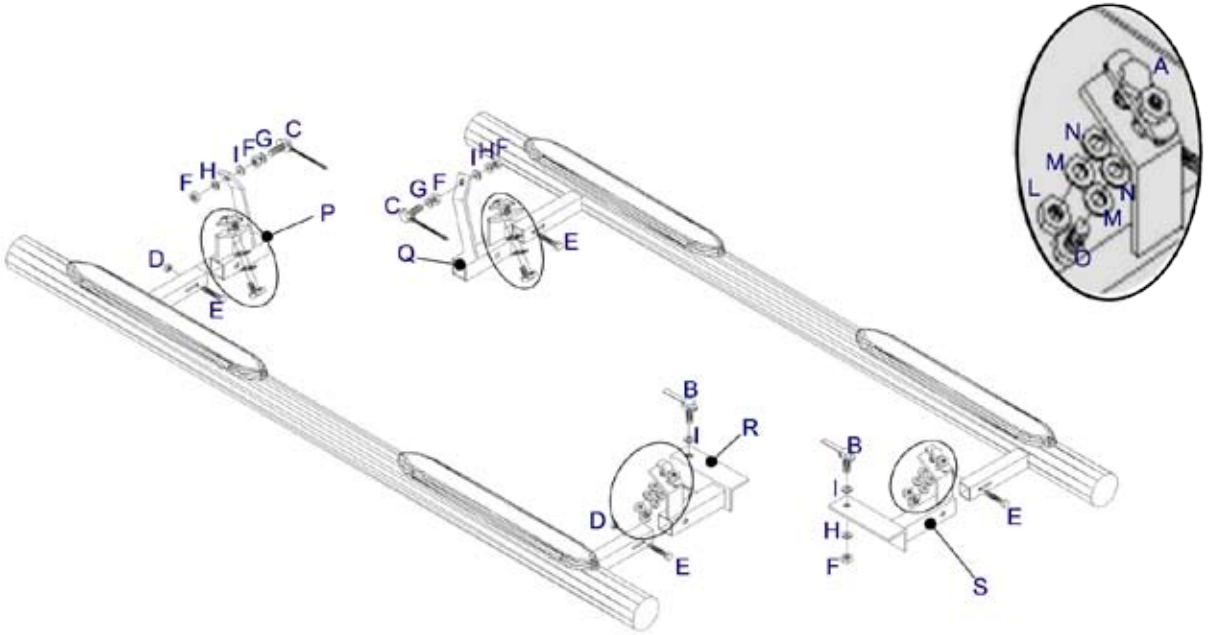

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps (pictures 1,2 and 3).

FRONT SIDE

2. Insert A and B in the holes on the bodywork (pictures 4,5 and 6).

3. Position R and S and fix them to the bodywork using the supplied set of bolts.

REAR SIDE

4. Insert C in the the holes already present on the bodywork(pictures 7 and 8).

5. Fix C usinf G,F and G (pictures 9 and 10).

6. Position P and Q and fix them to the bodywork using the supplied set of bolts.

7. Position the grand pedana and tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma (foto 1,2 e 3).

PARTE ANTERIORE

2. Inserire A e B nei fori già presenti sul telaio (foto 4,5 e 6).

3. Posizionare R ed S e fissarli al telaio utilizzando la bulloneria in dotazione.

PARTE POSTERIORE

4. Inserire C nei fori già presenti sul telaio (foto 7 e 8).

5. Fissare C usando G,F e G (foto 9 e 10).

6. Posizionare P e Q e fissarli al telaio usando la bulloneria in dotazione.

7. Posizionare la grand pedana e serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever les bouchons en plastique (photso 1, 2 et 3).

PARTIE ANTERIEURE

2. Insérer A et B dans les trous déjà présents sûr le châssis(photos 4,5 et 6).

3. Positionner R et S et les fixer au châssis en utilisant la boulonnerie fournie.

PARTIE POSTERIEURE

4. Insérer C dans les trous déjà présents sûr le châssis (photos 7 et 8).

5. Fixer C en utilisant G,F et G (photo9 et 10).

6. Positionner P et Q et les fixer au châssis en utilisant la boulonnerie fournie.

7. Positionner le grand pedana et serrer toute la boulonnerie.












Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
22/05/09	***GP/245/IX*** ***GPO/245/IX*** ***DSP/245/IX***	***TOYOTA RAV 4 09>***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da

Claudio Gallo

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4



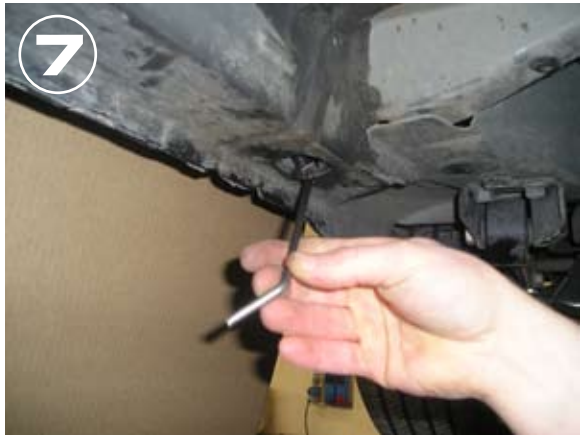







Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	Vehicle model **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
22/05/09	***GP/245/IX*** ***GPO/245/IX*** ***DSP/245/IX***	***TOYOTA RAV 4 09>***

Checked and approved by
Controllato ed approvato da

Claudio Gallo

MISUTONIDA
italian style accessories 4x4