MISUTONIDA
italian style accessories 4x4

VOLKSWAGEN T5

MULTIVAN/ TRANSPORTER/ CARAVELLE



Item Code

Codice Articolo : **TPS/256/IX**

Réference Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS


ITA


**TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX**


FR

***PROTECTIONS LATERALES
EN ACCIER INOX***

VOLKSWAGEN T5

Part List **Lista della bulloneria** *Liste des piéces*	
A 	**GP/265/C** **x 4**
B 	**Ø 6** **BIG** **GRANDI** *GRAND* **x 4**
C 	**Ø 6** **x 4**
D 	**M 6** **x 4**
E 	**TE M8X20** **x 4**
F 	**Ø 8** **BIG** **GRANDI** *GRAND* **x 4**
G 	**Ø 8** **x 4**
H 	**TPS/256/A** **x 4**

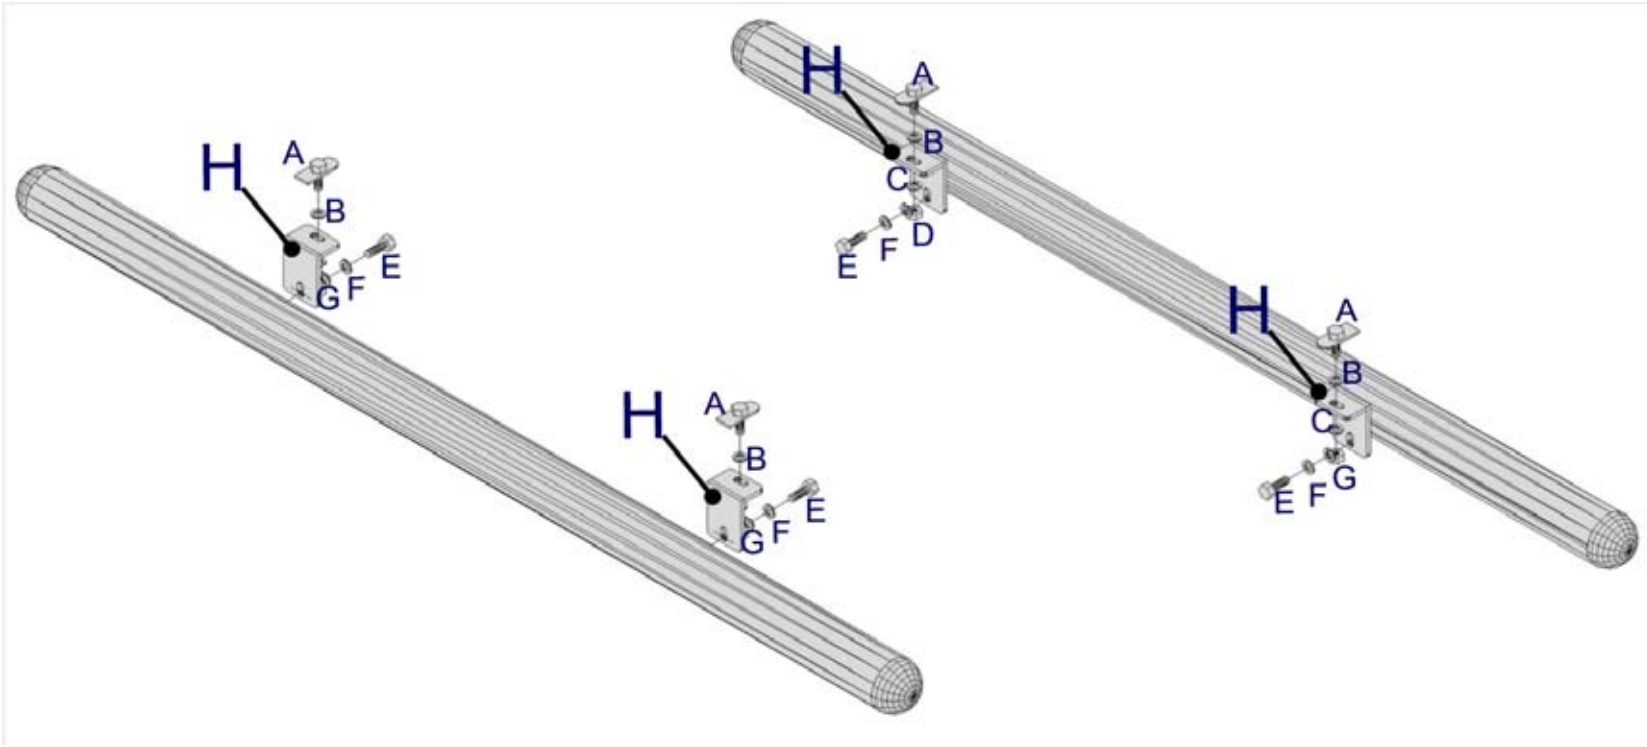

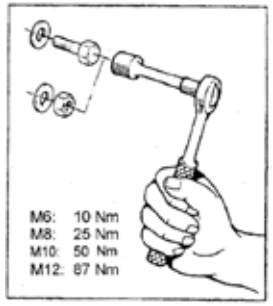

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic protection.

2. Insert A in the holes located in the lower part of the vehicle as shown in pictures 1 and 2 and rotate them 90° to help the fitting.

3. Fit the H brackets on A using B,C,D as shown in pictures 3 and 4.

4. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in picture 5.

5. Tighten all the set of bolts.

6. Fit back in place the plastic protection.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere la protezione in plastica.

2. Inserire A nei fori presenti nella parte inferiore della vettura come indicato in foto 1,2 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.

3. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D come indicato in foto 3,4.

4. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 5.

5. Serrare tutta la bulloneria.

6. Rimontare la protezione in plastica.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever la protection en plastique.

2. Insérer A dans les trous présents dans la côté inférieure de la voiture comme indiqué dans les photos 1 et 2 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.

3. Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D comme indiqué dans les photos 3 et 4.

4. Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans la photo 5.

5. Serrer toute la boulonnerie.

6. Remonter la protection en plastique.











Date **Data** *Date*	Item Code **Cod.Articolo** *Réf. Article*	**Vehicle model** **Modello Veicolo** *Modèle de Voiture*
24/03/10	***TPS/256/IX***	***VOLKSWAGEN T5***

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document controlé et approuvé par

Botta Pietro